

VERDERAIR

PD-S10 Inline Pulsationsdämpfer



Oszillierende Pumpensysteme erzeugen immer einen pulsierenden Förderstrom. Verderair Druckluftmembranpumpen bieten bereits einen weichen und konstanten Medienfluss. Um die Pulsation weiter zu verringern, bietet Verder zusätzlich passende Pulsationsdämpfer in verschiedenen Ausführungen an. Eine geringe Pulsation reduziert die Belastung für die Rohrleitungen und trägt so zu einem zuverlässigen und wartungsarmen Prozess bei.

Ihr Nutzen

- ↪ reduzierte Belastung von Rohrleitungen und Schläuchen
- ↪ nahezu konstanter Medienfluss
- ↪ erhöhte Genauigkeit von druckseitigen Instrumenten
- ↪ reduzierte Wartungskosten

Technische Daten		Internals		
Gewicht [kg]	Werkstoff Gehäuse und Luftteil	GG		0,8 kg
		EA		0,9 kg
		AG		1 kg
		AA		1,1 kg
		SG		2,1 kg
		SA		2,2 kg
Max. Temperatur	Werkstoff Gehäuse und Luftteil	GG - EA	EO - TO	70°C
		AG - SG	EO - TO	80°C
		AA - SA	EO - TO	100°C
Luftanschluss				R 1/8"
Anschluss-Nennweite				3/8" NPT

Dämpferschlüssel PD-S10 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		
Nr. 1 Werkstoff Gehäuse ⚠ A = Aluminium ⚠ S = Edelstahl ⚠ E = PE G = PE (leitfähig)	Nr. 2 Werkstoff Luftteil A = Polyamid ⚠ G = PE (leitfähig)	Nr. 3 Werkstoff Membran EO = EPDM TO = PTFE Nr. 4 Anschlüsse TB = BSP (Gewinde) TN = NPT (Gewinde)




⚠ II 2 GD c II BTx

Beispiel dämpferschlüssel
PD-S10 AA TO TB


Achtung: Nicht alle Kombinationen verfügbar

VERDERAIR

PD-S10 Inline Pulsationsdämpfer

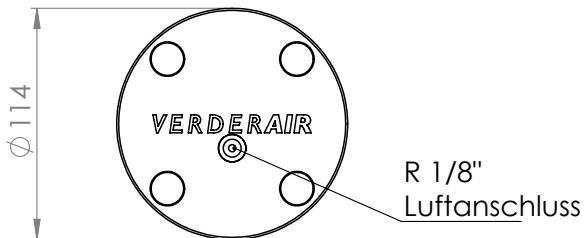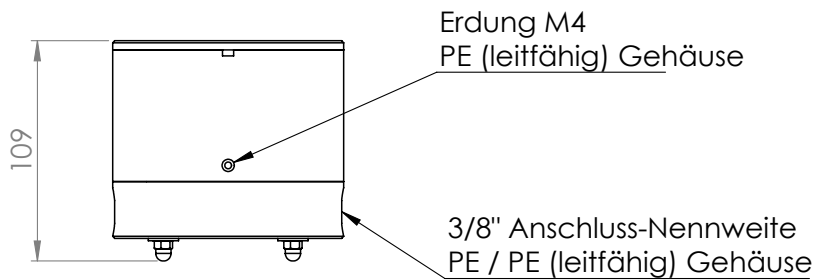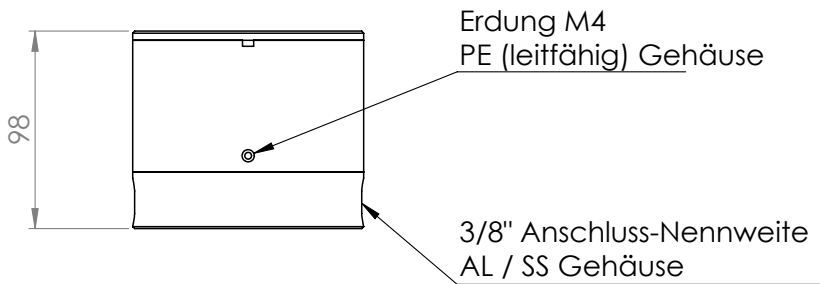

Angaben in mm

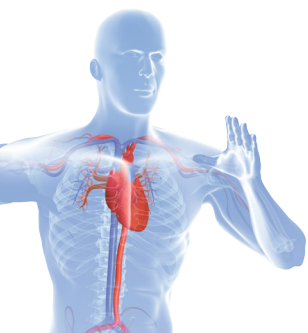

Find your local supplier at www.verderair.com

For construction, installation and floor mounting drawings
please contact your local authorised Verderair® distributor.